

SOMMAIRE



LG88XX

CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS

A. Vérifier le contenu de votre colis	4
---	---

MONTAGE

A. Procéder à l'assemblage	5
B. Procéder au branchement	6

ZOOM SUR LE TÉLÉPHONE

A. La connectique	7
B. Le téléphone	8-9

MISE EN RÉSEAU

A. De la téléphonie classique à la VoIP	10
---	----

FONCTIONNALITÉS DE BASE

A. Émettre un appel	11
B. Répondre à un appel	12
C. Mettre fin à un appel	12
D. Accéder à votre messagerie vocale	13

PERSONNALISATION

A. Changer de sonnerie	14
B. Changer la date et l'heure	14

SERVICES DE TÉLÉPHONIE

A. Paramètres avancés du téléphone	15
B. Transferts d'appel	16
C. Gérer les renvois d'appels	16-17
D. Le journal d'appel	17
E. Supervision des postes	18
F. Le carnet d'adresses	19
G. Conférence	19
H. Configurations personnalisables	19

CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS

A Vérifier le contenu de votre colis




- 1 Combiné
- 2 Base téléphone
- 3 Câble Ethernet RJ45


- 4 Bloc d'alimentation
- 5 Pied
- 6 Cordon de raccordement du combiné

MONTAGE


A Procéder à l'assemblage

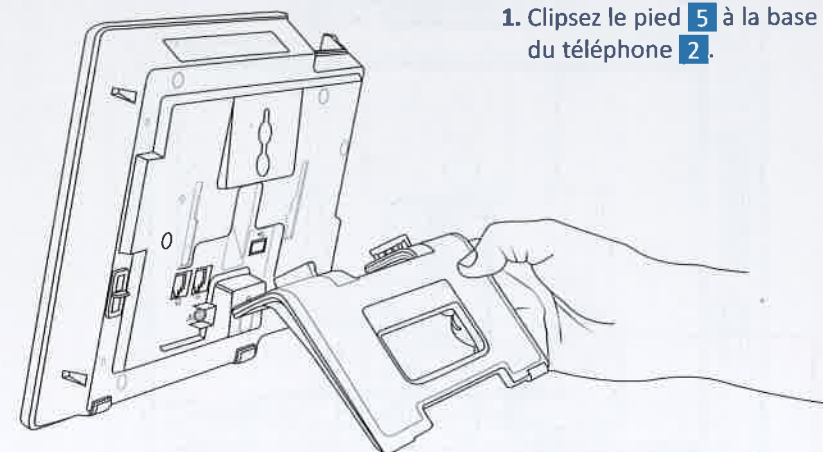

1. Clipsez le pied 5 à la base du téléphone 2.

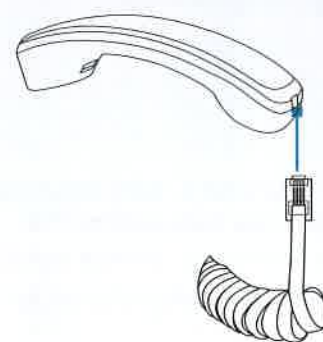


2. Branchez le câble RJ9 6 au combiné 1...

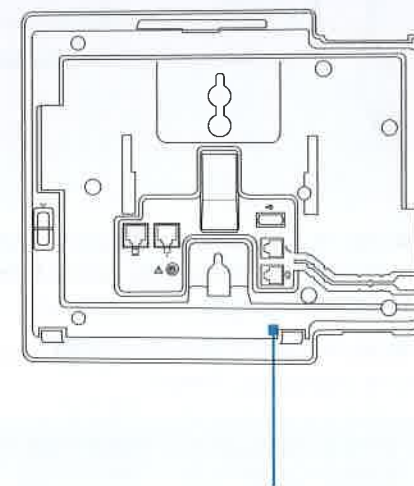

3. ...et au connecteur, en bas à droite de la base 2.

B Procéder au branchement

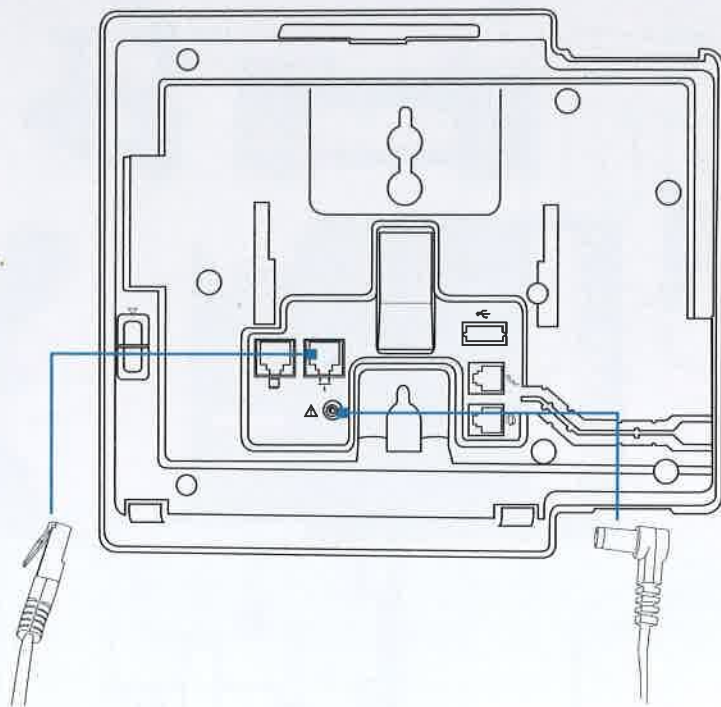


1. Branchez le câble Ethernet **3** sous la base, au connecteur « SW ». Votre téléphone sera branché au réseau mais aussi à l'alimentation électrique via le système POE (PowerOverEthernet).
2. Branchez le câble d'alimentation **4** à la prise d'alimentation du téléphone située sous le connecteur « SW ».

NB


Si vous disposez d'un switch POE, il n'est pas nécessaire de brancher l'alimentation.

ZOOM SUR LE TÉLÉPHONE

A La connectique

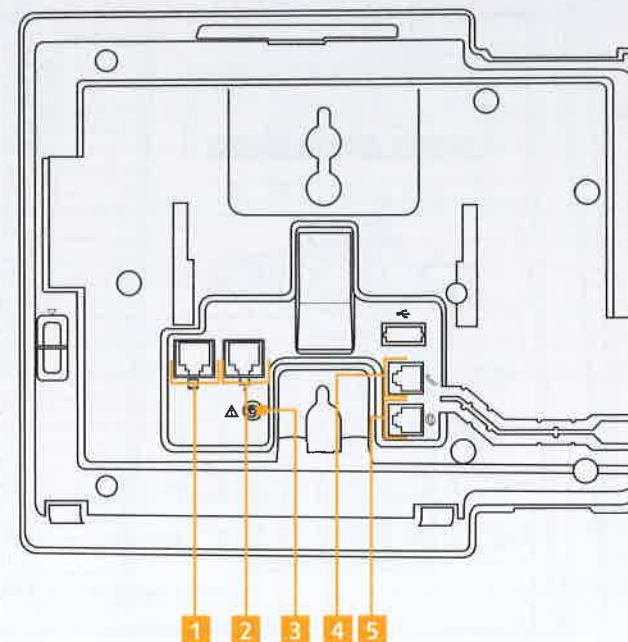

- 1 Port RJ45 PC** : Il permet la connexion d'un ordinateur à votre réseau via le téléphone (facultatif).
- 2 Port RJ45 Réseau** : Il permet la connexion du téléphone à votre box ADSL ou à votre routeur.
- 3 Prise d'alimentation** : Elle permet d'alimenter électriquement votre station d'accueil.
- 4 Port RJ9** : Il permet la connexion d'un combiné.
- 5 Port RJ9** : Il permet la connexion d'un casque/micro.

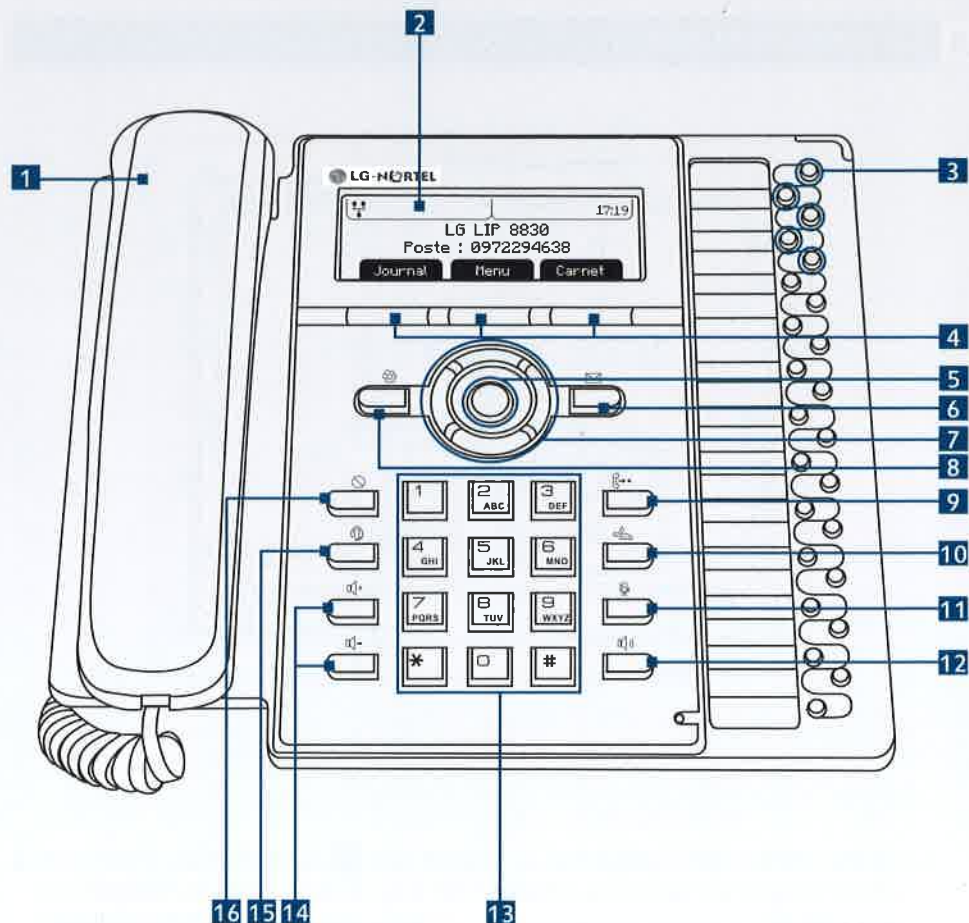

LG88XX

B Le téléphone

1 LE COMBINÉ

2 L'ÉCRAN

donne les indications suivantes :

- La date ;
- L'heure ;
- Le numéro du poste.

3 LES BOUTONS PROGRAMMABLES

4 LES BOUTONS DE SÉLECTION

Ils permettent de sélectionner un onglet de navigation (en bas de l'écran).

5 LA TOUCHE « MENU CENTRAL »

Elle permet d'accéder au menu de réglages.

6 LA TOUCHE « MESSAGERIE »

Elle permet d'accéder aux messages.

7 LES TOUCHES DE NAVIGATION

Elles permettent de naviguer dans les menus.

8 LA TOUCHE « PARAMÈTRES »

Elle permet d'accéder au menu de configuration.

9 LA TOUCHE « TRANSFERT/MENU »

Elle permet de transférer un appel actif ou d'accéder au menu.

10 LA TOUCHE « GARDE / RETOUR »

Elle permet de mettre en attente ou de reprendre un appel, et d'accéder au menu précédent lorsque la flèche « retour » s'affiche à l'écran.

11 LA TOUCHE « MUETTE »

Elle active et désactive le microphone.

12 LA TOUCHE « MAINS LIBRES »

Elle permet de communiquer sans utiliser le combiné du téléphone.

13 LE PAVÉ NUMÉRIQUE

Il permet la numérotation.

14 LES TOUCHES « VOL+ » ET « VOL- »

Elles permettent de régler le volume en cours de communication.

15 LA TOUCHE « CASQUE »

Elle permet d'activer le casque.

16 LA TOUCHE « NE PAS DÉRANGER »

Elle permet de rejeter les appels entrants.

MISE EN RÉSEAU


A De la téléphonie classique à la VoIP

POUR BÉNÉFICIER DE LA SOLUTION «PLUG&PHONE», VOUS DEVEZ DISPOSER :

- D'une connexion à Internet.
- D'un serveur DHCP activé sur votre réseau (par défaut sur une Box ADSL).

POUR VOUS CONNECTER AU RÉSEAU :

1. Connectez le câble RJ 45 Ethernet **3** au port Ethernet de votre Box ADSL ou de votre routeur.

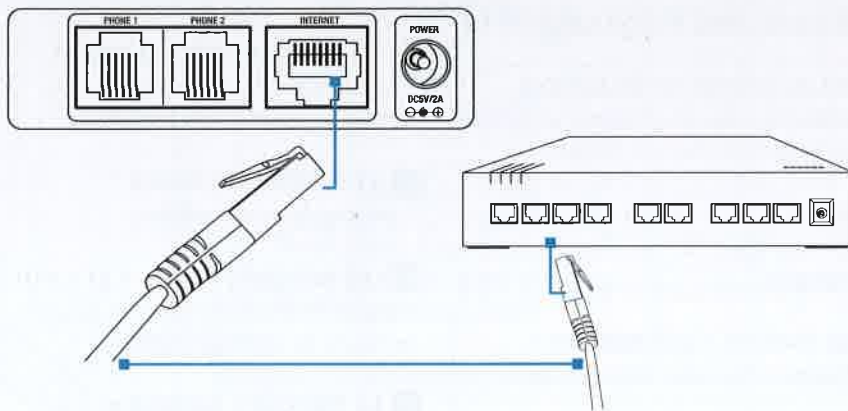

En utilisant la prise PC, vous pouvez brancher un autre équipement réseau (autre appareil, PC, etc.) sur cette prise. Si vous ne disposez plus de port Ethernet libre sur votre Box ADSL, branchez le câble Ethernet de votre téléphone à la place de votre PC sur votre BOX ADSL avant de connecter votre PC au port PC du téléphone. Le switch interne du téléphone reliera votre PC au reste du réseau.
Exemple d'utilisation : mettre plusieurs téléphones en cascade pour éviter de passer un nouveau câble.

FONCTIONNALITÉS DE BASE

A Émettre un appel

POUR JOINDRE UN CORRESPONDANT SUR UN POSTE INTERNE OU EXTERNE, PLUSIEURS POSSIBILITÉS S'OFFRENT À VOUS :


- en numérotant :

1. Décrochez le combiné **1**, puis composez le numéro.
- ou
2. Composez le numéro, puis décrochez le combiné **1**.




- à l'aide du carnet d'adresses :

1. Appuyez sur la touche carnet.
2. Choisissez défaut.
3. Choisissez un groupe.
4. Sélectionnez un contact.

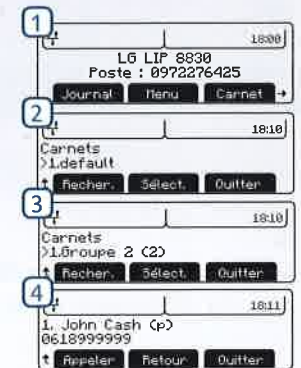

- en mode « Mains Libres » :

1. Appuyez sur la touche « Mains Libres » **12**.
 2. Composez le numéro **13**.
- (Pour repasser en mode normal, appuyez de nouveau sur la touche « Mains Libres » **12**).

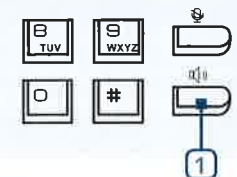

B Répondre à un appel

POUR RÉPONDRE À UN APPEL

1. Décrochez le combiné.
- ou**
2. Si vous êtes en mode « Mains Libres », appuyez sur la touche « Mains Libres » **12**.



C Mettre fin à un appel

POUR RACCROCHER :

1. Raccrochez le combiné.
- ou**
2. Si vous êtes en mode « Mains Libres », appuyez de nouveau sur la touche « Fin ».



ASTUCE Vous pouvez également couper le micro de votre combiné et prendre une communication en mode secret en appuyant sur la touche « Muette » **11**. Pour repasser en mode normal, appuyez de nouveau sur la touche « Muette »

D Accéder à votre messagerie vocale

Pour accéder à votre messagerie vocale, pour écouter vos nouveaux ou anciens messages ou pour personnaliser votre message d'annonce, il vous suffit d'appeler le « 123 » et de vous laissez guider par les consignes du serveur vocal.

L'appel vers le répondeur est gratuit.

ASTUCE


Depuis une ligne extérieure, vous pouvez également consulter ou configurer votre répondeur en appelant le 09 79 94 79 94. Afin de vous identifier, un serveur vocal vous demandera de renseigner le numéro de votre « Plug & Phone » et le mot de passe de votre répondeur. Ce mot de passe est configurable dans votre Manager : téléphonie > choix de la ligne > résumé > répondeur/fax > modifier.

PERSONNALISATION

A Changer de sonnerie

VOTRE TÉLÉPHONE DISPOSE DE PLUSIEURS SONNERIES QUE VOUS POUVEZ CHOISIR :

1. Appuyez sur le bouton « Paramètres » **8**.
2. Dans les menus de base, sélectionnez « Réglages du téléphone ».
3. Sélectionnez « Choix de la sonnerie ».
4. Faites défiler les musiques grâce aux boutons de sélections **4** « Suivant » et « Précédent ».
5. Validez votre choix à l'aide du bouton de sélection **4** « OK ».

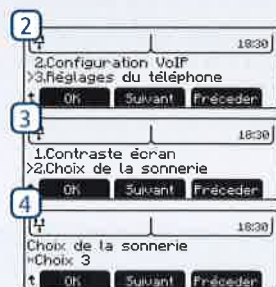

B Changer la date et l'heure

1. Appuyez sur le bouton « Paramètres » **8**.
2. Dans les menus de base, sélectionnez « Configuration horloge ».
3. Sélectionnez « Fuseau horaire » pour mettre le téléphone à l'heure du fuseau horaire choisi.



NB Une fois le téléphone connecté à Internet, la date et l'heure seront réglées automatiquement.

SERVICES DE TÉLÉPHONIE

A Paramètres avancés du téléphone

POUR PASSER EN MODE « NE PAS DÉRANGER » :

1. Appelez le *26# pour activer le mode « Ne pas déranger ».
2. Appelez le #26# pour désactiver le mode « Ne pas déranger ».




POUR REFUSER LES APPELS ANONYMES :

1. Appelez le *82# pour activer le rejet d'appels anonymes.
2. Appelez le #82# pour désactiver le rejet d'appels anonymes.



POUR MASQUER SON NUMÉRO :

1. Appelez le *31# pour activer le mode anonyme.
2. Appelez le #31# pour désactiver le mode anonyme.

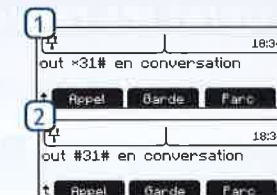

B Transferts d'appel

POUR TRANSFÉRER UN APPEL ENTRANT :


1. Prenez l'appel.
2. Appuyez sur la touche « transfert » **9** ou sur « Garde » à l'aide du bouton de sélection correspondant puis appuyez sur « Appel ». L'appel actif est alors en garde et vous recevez la tonalité d'appel.
3. Composez le numéro du correspondant qui doit recevoir le transfert.
4. Attendez la réponse pour entamer le transfert.
5. Pour terminer le transfert, raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche « transfert » **9**.



C Gérer les renvois d'appels


POUR REDIRIGER VOS APPELS VERS UN AUTRE POSTE :

1. Appuyez sur « Menu » **4**.
2. À l'écran, sélectionnez « Renvoi d'appel » et validez avec le bouton de sélection « OK ».
3. Sélectionnez une des conditions de renvoi d'appel dans le menu déroulant et validez avec le bouton de sélection « OK ».
4. Sélectionnez « Activer ».
5. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer vos appels et validez avec « OK ».



Vous disposez de plusieurs modes de renvoi d'appel :

- « Immédiat » : il permet de renvoyer les appels vers un autre numéro ;
- « Sur non-réponse » : il permet de renvoyer les appels vers un numéro après une durée déterminée ;
- « Sur occupation » : il permet de renvoyer les appels vers un numéro si vous êtes en ligne ;
- « Protection » : il permet d'empêcher les renvois internes ou les redirections d'appels vers d'autres postes ;
- « Absent » : il permet d'indiquer que vous n'êtes pas disponible ;
- « Ne pas déranger » : il permet d'indiquer que vous ne souhaitez pas être dérangé ;
- « Effacer tous les renvois » : il permet d'être à nouveau disponible.




NB Il est impossible d'activer deux modes de renvoi simultanément.

D Le journal d'appel

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LES DIFFÉRENTS APPELS ENTRANTS ET SORTANTS DE VOTRE POSTE :

1. Appuyez sur « Journal » [bouton de sélection gauche **4**] pour accéder au journal d'appel.
2. Vous pouvez choisir parmi :
 - Les appels non répondus ;
 - Les appels sortants ;
 - Les appels entrants ;
 - Effacer journal.
2. Validez avec la touche « OK ».



E Supervision des postes

Vous pouvez visualiser l'état des autres postes et/ou intercepter leurs appels. Pour cela, vous devez lier les boutons programmables **3** à des alertes sonores ou lumineuses. Grâce à cette fonction de supervision, vous pourrez savoir si d'autres postes sont en cours de communication.

1. Appuyez sur « Menu » [bouton de sélection central **4**].



2. Sélectionnez « Supervision/Filtrage » puis « Supervision », et validez avec la touche « OK ».




3. Puis, choisissez le mode de supervision :
 - « Silencieuse » : programme un voyant lumineux ;
 - « Bip » : programme un signal sonore ;
 - « Sonnerie » : programme une sonnerie.




4. Choisissez le numéro de touche correspondant aux boutons programmables **3** en partant du haut, puis appuyez sur « OK ».



5. Entrez le numéro de la ligne du poste concerné et appuyez sur « Valider » [bouton de sélection central **5**].



6. Un message vocal vous confirmera que la supervision a bien été enregistrée.



F Le carnet d'adresses

POUR NAVIGUER DANS LE CARNET D'ADRESSES :

1. Appuyez sur le bouton de sélection « Carnet » **4**.
2. Choisissez le carnet et appuyez sur le bouton de sélection « Sélect. ».



APPELER UN CONTACT DEPUIS LE CARNET D'ADRESSES :

1. Choisissez le contact et appuyez sur le bouton de sélection « Appeler ».



G Conférence

POUR ACTIVER UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE EN COURS DE COMMUNICATION :

1. Appuyez sur le bouton de sélection « Conférence ».
2. Composez le numéro de votre deuxième collaborateur à l'aide du pavé numérique **13**.
3. Quand le correspondant a répondu, appuyez sur le bouton de sélection « Joindre ».

ASTUCE

Pour inviter davantage de collaborateurs en conférence, il suffit de répéter l'action.

H Configurations personnalisables

Pour bénéficier de fonctionnalités avancées, reportez-vous aux configurations possibles à partir de l'espace client, le Manager OVH.

Par exemple :

- Le serveur vocal interactif (SVI) ;
- La portabilité du numéro ;
- La présentation du numéro ;
- etc.

Pour consulter la liste complète, rendez-vous à l'adresse suivante :

https://www.ovhtelecom.fr/telephonie/telephones/lg_gamme_ip88xx/index.xml